

※ 型名の後にはカラーを示す記号が付きます。

-WH:ホワイト -AL:アーモンド -IV:アイボリー -GR:グレー、
-BR:ブラウン -BL:ブラック

取付工事店・電気店様へのお願い

1. 取付を始める前に、この説明書をよくお読みください。
2. 本器は、コンセント、蛍光灯器具、モータ式または変圧器使用の電気器具に接続しないでください。
3. 負荷または負荷配線は、絶対に短絡させないでください。内部回路がこわれます。
4. メガテストやブレーカのトリップテストをする場合は、器具を取り付ける前に行ってください。
5. 本器2台による3路結線はできません。2カ所で操作する場合、3路スイッチは別途お求めください。
6. 使用中、本器の表面が暖かくなることがありますが、異常ではありません。
7. 取付が終了しましたら、この説明書はお客様にお渡しください。

定格・仕様

電源電圧・周波数	AC100V・50/60Hz
最大負荷容量	500W
使用周囲温度	0～40℃（屋内専用）
適合負荷	100V白熱電球、100Vハロゲンランプ、 100Vクリプトンランプ、または同様の 100Vフィラメント型電球
適合スイッチボックス	1個用スイッチボックス
適合電線	φ1.6 または φ2.0 Cu(銅)単線 (より線には絶縁被ふく付の、棒型圧着端子をご 使用ください。)


取付・配線のしかた

※ 取付には、必ずスイッチボックスを使用してください。


1. 配電盤の電源を切ります。
2. 電線の被ふくを14mmむきます。
電線が曲がっている場合は、まっすぐにしてください。



3. 芯線を本体の電線穴に、奥まで確実に差し込みます。
・単体で取り付ける場合：電源側の電線を向かって右の電線穴に、負荷側の電線を左の電線穴に差し込みます。真ん中の穴は使用しません。

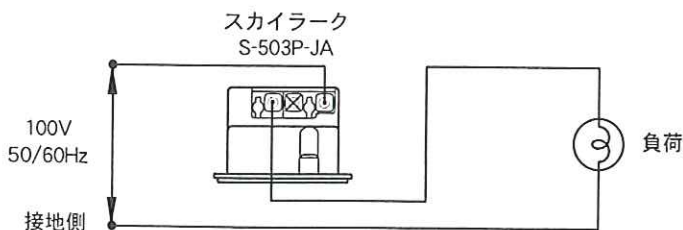


・3路スイッチを接続する場合：電源側の電線を、向かって右の穴に接続します。真ん中と左の電線穴は、3路スイッチの両接点とつないでください。

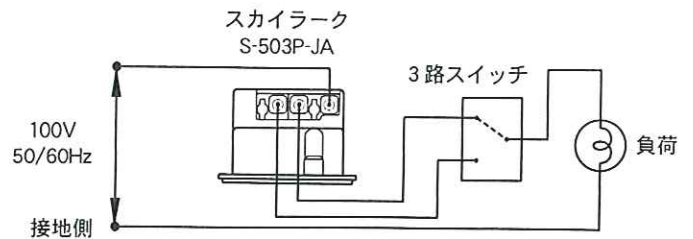

電線ははずす場合は、電線ははずし穴に⊖または⊕のドライバを差し込み、電線を引き抜きます。再び接続する場合は、電線の先を切り落とし、被ふくをむきなおしてください。

4. 本体をスイッチボックスにネジ止めします。
本体の「UP」の矢印を上にして、電線の接続部に無理な力がかからないように、スイッチボックスに納めてください。
5. プレート枠を本体にネジ止めします。
6. フェースプレートを本体に取り付けます。

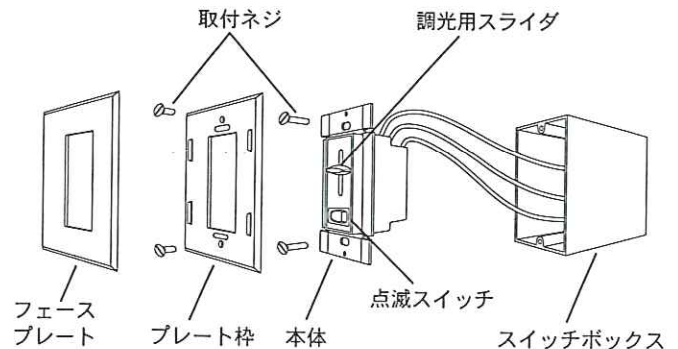

■ 保証規程

ルートロン エレクトロニクス社は保証期間中（お買い上げ日より1年間）、この取付説明書に従った正常な使用状態において、万一故障した場合には無料で修理または交換をいたします。ただし、次の場合には保証期間中でも有料修理となります。
(1) 誤った使用方法あるいは不注意によって生じた故障や損傷 (2) 電気工事店もしくは指定工事者以外の方による取付によって生じた故障や損傷 (3) この取付説明書に従っていない誤った取付工事によって生じた故障や損傷 (4) 負荷または負荷回路の短絡によって生じた故障 (5) 当社以外による修理、改造による故障や損傷 (6) 火災、天災地変または異常電圧による故障や損傷 (7) お買い上げ後の輸送、落下等による故障や損傷 (8) 製品の故障によって生じた周辺設備に対する損傷。
修理につきましては当社または販売代理店にご相談ください。

■ 製造元

Lutron Electronics Co., Inc.
World Headquarters
7200 Suter Road
Coopersburg, PA 18036
U.S.A.
TEL (610) 282-3800
FAX (610) 282-3090

日本支社
ルートロン アスカ株式会社
〒107-0052
東京都港区赤坂1-9-20
第16興和ビル南館4階
TEL: 03-5575-8411 FAX: 03-5575-8420
ルートロンホットライン:
0120-083417 (目に優しいな)
E-mail: asuka@lutron.com
ホームページ: www.lutron.com/japan

インターネットアドレス <http://www.lutron.com>