



⚠ 危険:落下の危険あり。シェードの取り付け手順をすべて読み、取り付けガイドに従って施工してください。正しく手順に従っていない場合、大ケガの原因になることがあります。

部品

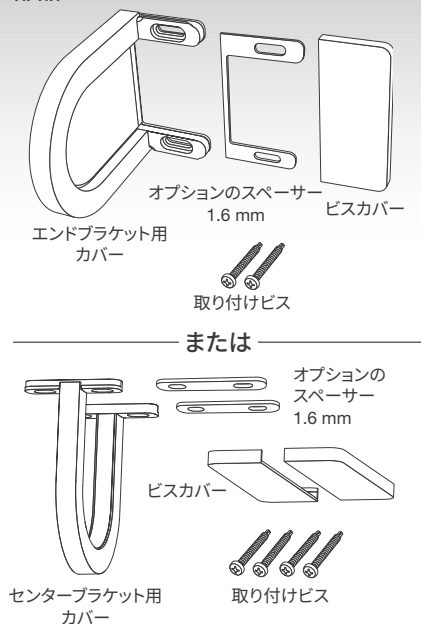

必要工具

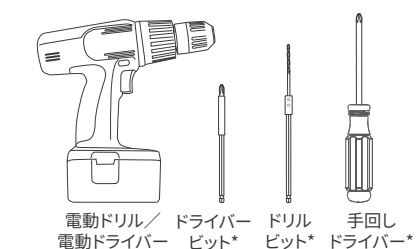


* 重要: 取り付け面に適した留め具の選定および取り付けは取付業者の責任で行ってください。必要な締め具や工具のサイズおよびタイプは異なる場合があります。

シェードブラケットやカバーの損傷を避けるため、ドリルとドライバーエクステンションの長さは少なくとも102mmにすることを推奨します。

重要事項: 取り付け前に必ず読むこと

- カバーは、取り付け済みのパラディウムシェード用ブラケットを覆うためのものです。シェードがブラケット内に取り付けられている場合、シェードを外してからカバーを取り付けること。安全のために、シェードの取り外し・再取り付けは2人で実施すること。取り付けガイドに従って、シェードの取り外し・取り付けを行うこと。
- カバーは、ブロック材などの適切な構造物に取り付けること。付属の取り付けビスがすべての場所に適しているとは限らない。取り付け面に適した留め具の選定および取り付けは取付業者の責任で行うこと。
- カバーは、シェードのエンドブラケットまたはセンターブラケット用のもので、この2種類を入れ替えて使うことはできない。
- 既存のブラケットビスカバーを取り外してからカバーを取り付けること。カバーを取り付けると、シェードブラケットの既存のビスカバーが合わなくなるため、それより大きなビスカバーが付属されている。
- 留め具とカバーを正確な位置に取り付けるために、各取り付けネジ用の下穴を事前に開けておくこと。
- 1枚以上のスペーサーで取り付けしたシェードブラケットの上にカバーを取り付ける場合は、カバーも同数のスペーサーで取り付けること。1つのブラケットまたはカバーにスペーサーを2枚(厚さ計3mm)以上使わないこと。スペーサーの種類は入れ替えができません。

エンドブラケットへの取り付け

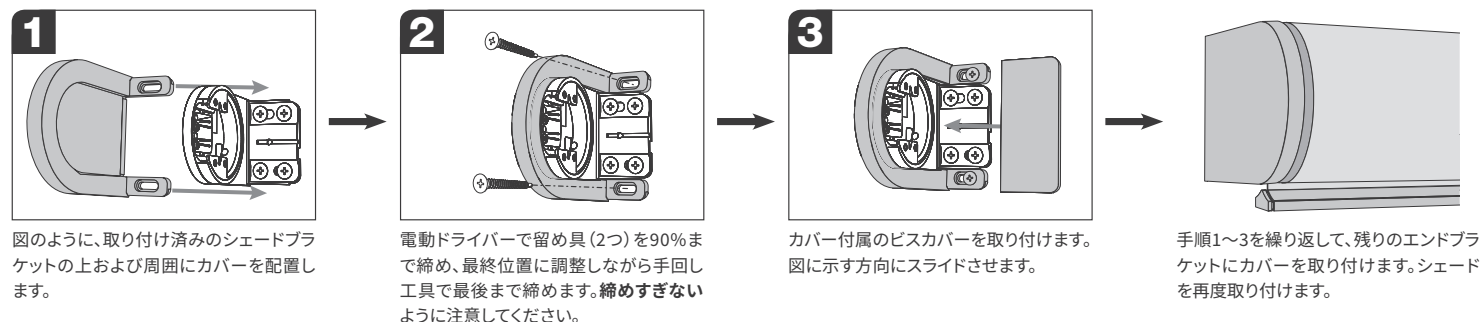

センターブラケットへの取り付け

